


SAMSUNG



Instrukcja Obsługi

Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych. Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

ODKURZACZ

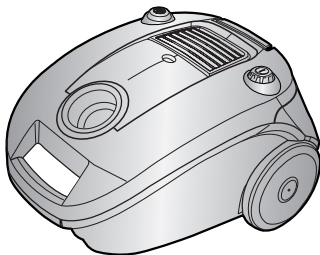


- * Przed rozpoczęciem korzystania z odkurzacza prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.
- * Korzystać wyłącznie w pomieszczeniu.

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register


WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Przed włączeniem odkurzacza upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na płycie znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. **OSTRZEŻENIE** : Nie używaj odkurzacza na mokrym dywanie czy podłodze.
Nie zasysaj wody.
3. Dane urządzenie nie jest przeznaczone do korzystania przez dzieci lub osoby niedołążne.
Wyżej wymienione osoby mogą korzystać z urządzenia jedynie w obecności osoby odpowiedzialnej, zapewniającej bezpieczne korzystanie z urządzenia. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem.
4. Nie korzystaj z odkurzacza bez worka na kurz. Do osiągnięcia najlepszego wyniku opróżniaj worek na kurz, zanim będzie pełny.
5. Nie korzystaj z odkurzacza w celu sprzątania zapalek, żarzących się popiołów lub niedopałków. Nie dopuszczaj do znajdowania się odkurzacza w pobliżu płyt kuchennych oraz innych źródeł ciepła. Ogrzewanie może doprowadzić do deformacji lub odbarwienia części odkurzacza z tworzywa sztucznego.
6. Unikaj wsysania twardych, ostrych przedmiotów, ponieważ może to uszkodzić części odkurzacza.
Nie stawaj na wężu ssącym. Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na węży. Nie blokuj otworu ssącego lub wylotowego.
7. Wyłącz odkurzacz przy pomocy wyłącznika na korpusie przed odłączeniem wtyczki z gniazda wtyczkowego. Nie ciągnij za przewód podczas odłączenia wtyczki z gniazda wtyczkowego. Upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony, zanim będziesz się zajmował filtrem.
8. Przed czyszczeniem lub obsługą techniczną urządzenia odłącz wtyczkę przewodu od gniazda wtyczkowego
9. Korzystanie z przedłużacza nie jest zalecane.
10. Jeśli odkurzacz działa nieprawidłowo, odłącz go od sieci elektrycznej i skonsultuj się z autoryzowanym serwisem.
11. Jeśli przewód elektryczny został uszkodzony, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, musi być wymieniony przez producenta lub jego agenta serwisowego, albo podobną wykwalifikowaną osobę.
12. Odkurzacz jest wyposażony w układ ochrony termicznej, który automatycznie odłącza zasilanie w przypadku przegrzania urządzenia. Przegrzanie może być spowodowane przez zaphanie się filtra, ssawki, rury lub węży. Po usunięciu przyczyny i ochłodzeniu silnika, odkurzacz automatycznie zostanie uruchomiony ponownie.


1 ZŁOŻENIE ODKURZACZA

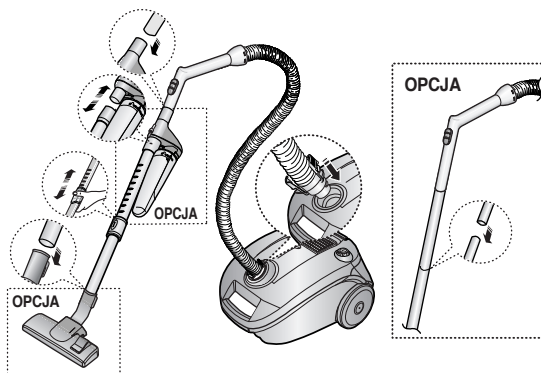

► Parametry mogą się różnić w zależności od modelu.

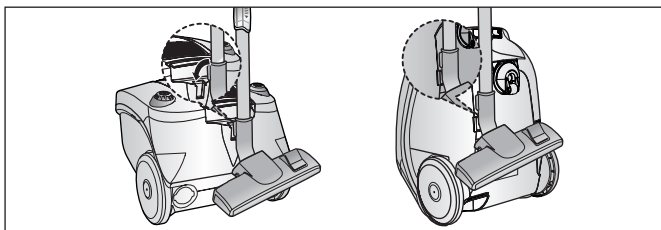


► Na czas przechowywania ustaw ssawkę podłogową w pozycji parkowania.

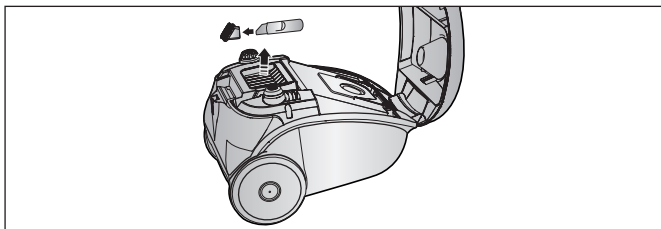


► Przechowywanie akcesoriów

2 OBSŁUGA ODKURZACZA

2-1 PRZEWÓD ZASILANIA

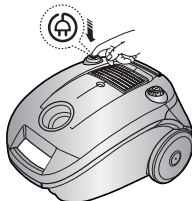


2-2 PRZELĄCZNIK WŁ. / WYŁ. (ON/OFF)

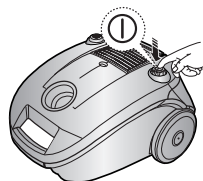

2-3 STEROWANIE MOCĄ


MIN = Do delikatnych powierzchni, np. zasłon.

MAX = Do podłóg i bardzo zabrudzonych dywanów.



2-4 STEROWANIE WSYSANIEM


Aby zmniejszyć siłę ssącą w trakcie czyszczenia obić, małych dywaników i innych delikatnych tkanin, pociągnij klappkę otworu, żeby go otworzyć.

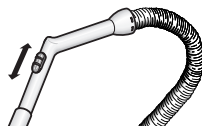


2-5 STOSOWANIE DMUCHAWY

Znajduje się po lewej stronie z tyłu odkurzacza.

- 1) Odłącz wąż z korpusu odkurzacza.
- 2) Przyłącz zacisk węży do otworu dmuchawy.

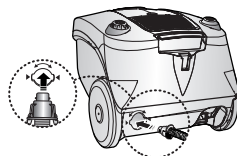


2-6 STOSOWANIE AKCESORIÓW DO PODŁÓG

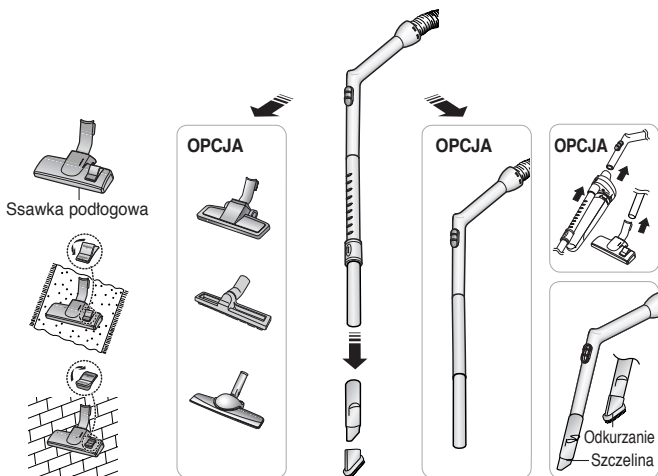

OPCJA Zdejmij przezroczystą pokrywę komory w celu lepszego czyszczenia.




OPCJA

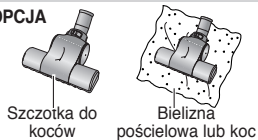


► Parametry mogą się różnić w zależności od modelu.

SZCZOTKA DO USUWANIA KURZU

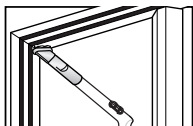


- Szczotka do usuwania kurzu jest przeznaczona do mebli, regałów, książek itp.

SSAWKA SZCZELINOWA

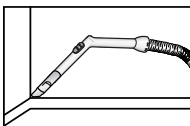


- Ssawka szczelinowa do grzejników, szczelin, narożników, otworów pomiędzy poduszkami do kanap.

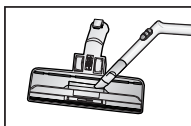


- W celu efektywnego czyszczenia stosuj ssawkę podłogową razem ze ssawką szczelinową.

3 LAMPKI WSKAŹNIKOWE



Jeśli kolor lampki wskaźnikowej się zmieni, należy wymienić worek na kurz.

3-1 WYMIANA WORKA NA KURZ

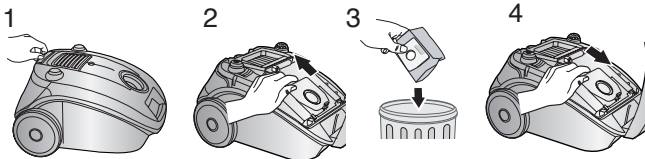

3-2 DOT. WORKA NA KURZ Z MATERIAŁU (OPCJA)


Po użyciu, jeśli worek z materiału jest pełny kurzu, oczyść go i używaj ponownie.

OSTRZEŻENIE : Nie wolno korzystać z odkurzacza bez odpowiedniego worka na kurz.


4 FILTR CYKLONOWY (TYLKO DLA TYPÓW FILTRÓW CYKLONOWYCH)

Można przedłużyć okres stosowania pojemnika na kurz w Twoim odkurzaczu dzięki systemowi z Filtrzem Cyklonowym i osiągnąć maksimum efektywności czyszczenia. Duże cząstki kurzu są filtrowane za pomocą filtra Cyklonowego i pozostają w specjalnym Zbiorniku Na Kurz, w którym wysane powietrze i kurz obracają się w Filtrze Cyklonowym. Dlatego w pojemniku na kurz zatrzymują się tylko małe cząstki. Jeśli Zbiornik Na Kurz wypełnia się kurzem po wskazanej linii, powstaje konieczność jego opróżnienia i czyszczenia. Zbiornik Na Kurz może być czyszczony wodą.

1. Obróć Zbiornik Na Kurz w lewą stronę i wyciągnij go.
 2. Odtłącz Filtr Cyklonowy od przedłużonej rury i rączki.
 3. Usuń nici i włosy okrężnie wokół sieci.
 4. Po czyszczeniu Zbiornika na Kurz i Filtru Cyklonowego połącz Filtr Cyklonowy do przedłużonej rury i rączki (części umyte muszą być należycie przesuszone w ciemnym miejscu przed zainstalowaniem).
 5. Naciśnij i obróć Zbiornik Na Kurz w prawą stronę.
- Ustaw kreski wskazujące jedną do drugiej odpowiednio w Zbiorniku Na Kurz i Filtrze Cyklonowym.

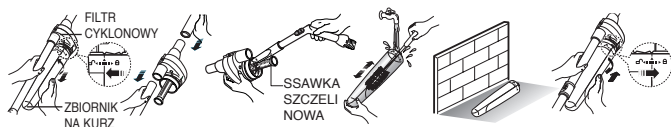

5 CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO (OPCJA)

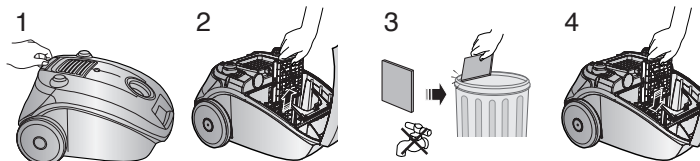

UWAGA : Nie zezwalaj na zapchanie się filtra, ponieważ może to spowodować obniżenie mocy lub uszkodzenie silnika.

- JEŚLI WYSTĘPUJĄ PROBLEMY

| PROBLEM | PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie działa silnik. | Brak zasilania. Odtłączenie przy przegrzaniu. | Sprawdź przewód, wtyczkę przewodu sieciowego oraz gniazdo wtyczkowe. Daj możliwość silnikowi ostygnąć. |
| Stopniowo się zmniejsza siła ssąca. | Ssawka, filtr, wąż lub rura są pełne zanieczyszczeń. | Usuń zatykający przedmiot i wymień worek na kurz. |
| Przewód nie zwija się do końca | Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub nieprawidłowo zwinięty. | Wyciągnij 2-3 metry przewodu naciśnij przycisk zwijania przewodu |
| Odkurzacz nie zasysa zanieczyszczeń. | Pęknięcie lub dziura w rurze | Sprawdź wąż i wymień w razie potrzeby. |

Niniejszy odkurzacz spełnia wymogi następujące normy:

Dyrektywa EMC: 2004/108/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napitcia prądu: 2006/95/EC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki

Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

022-607-93-33

www.samsung.com/pl